

## Occluform-3: Installation und Anwendung

Lieferform: Occluform-3, komplett, Best.-Nr.: 188 580

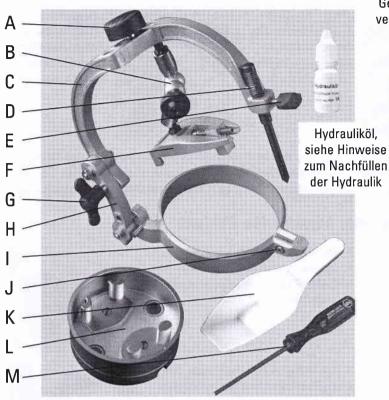

- A, Anpressknopf B, Arretiergelenk
- B, Arretiergelenk
- C, Okkludierbügel
- D, Stützstift
- E, Stützstiftfixierung
- F, Modellplatte
- G, Gelenkschraube
- H, Gelenksäule
- I, Befestigungsring
- J, mit Fixierschraube K. Granulatschaufel
- L. Modelltoof
- M, Inbusschlüssel Gr. 3



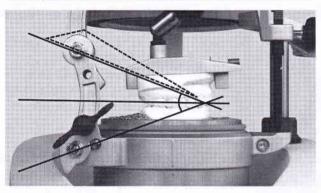


Die Konstruktion des Occluform-3 Geräts basiert auf einem Bonwilldreieck mit der Schenkellänge von 11,5 cm (gestricheltes Dreieck) und einem Balkwillwinkel von 20°.

## **Einbauanleitung**



1. Den Occluform-3 mit dem Befestigungsring auf das 3d-Gehäuse quer zum Gerät aufsetzen (Stützstift rechts).

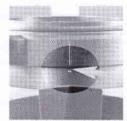

2. Markierungslinie des Befestigungsrings auf den Punkt am Formtopf ausrichten.



3. Den Befestigungsring nach unten drücken und die Fixierschraube mit dem Inbusschlüssel (M) festziehen.

## Hinweise zum Nachfüllen der Hydraulik



1. Wenn die Schließkraft des Arretiergelenks schwächer wird, Öl nachfüllen, dazu die schwarze Mutter komplett lösen und herausziehen.



2. Öl (Maschinenöl) einfüllen, bis die Röhre fast voll ist.




Fixierung von kleinen Modellen

3. Wieder verschließen und die Schließkraft überprüfen. Falls das Gelenk offensichtlich undicht ist, muss es repariert werden.

## Fixierung von mittleren und großen Modellen





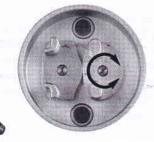





BA 63-8004-2D

ERKODENT Erich Kopp GmbH • Siemensstraße 3 72285 Pfalzgrafenweiler • Germany



Tel.: + 49 (0) 74 45/8501-0 • Fax: -/2092 info@erkodent.com • www.erkodent.com